
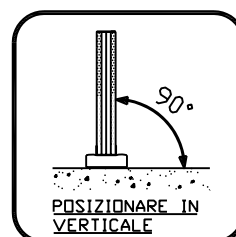
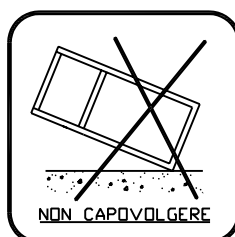
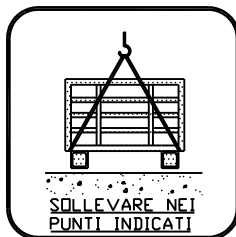




MANUALE DI USO E MANUTENZIONE VETRATE TAGLIAFUOCO

CONSEGNA: Tutte le porte e gli elementi costituenti le vetrate devono essere controllati, verificando che non sussistano danneggiamenti derivanti da movimentazioni improprie durante il trasporto o lo scarico. Controllare che non abbiano preso pioggia o neve e che gli imballi si presentino integri.

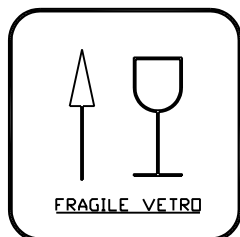

STOCCAGGIO: Il materiale consegnato deve essere stoccato in luogo chiuso ed asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici, dall'irraggiamento solare, dall'eccesso di umidità, alla temperatura massima di 40°.

Il materiale deve essere sballato entro 3 mesi dalla consegna. (escluso i vetri).

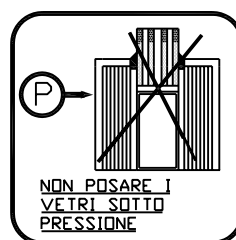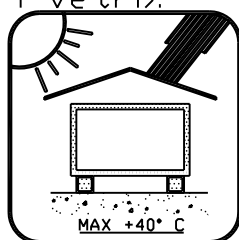

POSA: Deve essere eseguita da personale specializzato seguendo scrupolosamente quanto indicato nei fogli di istruzione per il montaggio.

Inoltre il posatore dovrà assicurarsi che le ante si richiudano perfettamente libere nella movimentazione da ogni ostruzione così come previsto dal D.L.626/94 e D.M. 10/03/99.

PROCEDURA PER RECLAMO: Il produttore risponde per la qualità dei materiali secondo quanto previsto dal C.C. art. 1495. Eventuali difetti visibili e rotture devono essere annotati sul documento di trasporto.

Entro otto giorni dalla consegna deve essere spedita la comunicazione relativa a mezzo raccomandata.

MANUTENZIONE: Per l'efficienza nel tempo dei nostri manufatti ci si dovrà attenere a quanto previsto dalle norme vigenti qui di seguito elencate:

-D.P.R. N°547/55 , D.lgs. N°626/94,D.P.R. N°37/98.

Queste leggi richiedono espressamente:

- 1) Regolare manutenzione (minimo ogni 6 mesi) da personale competente.
- 2) Responsabilità del titolare o preposto alla sicurezza.
- 3) Annotazione su apposito registro dei controlli, verifiche e interventi da lasciare a disposizione dei vigili del fuoco.