


1



Premurare il controtelaio (detto anche falso telaio o opera morta) previa apertura delle zanche avendo cura di inserirlo a filo muratura perfettamente a piombo . Verificare il posizionamento nel muro che corrisponda all' asse della vetrata .

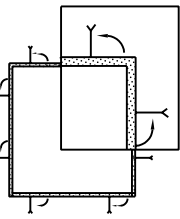

Nel caso di posa in battuta piegare le zanche verso l' interno del muro.



Nel caso di posa in luce basta aprire le zanche dritte

2


Fissato il controtelaio con malta che avra' fatto presa (asciutta). Inserire nel vano il telaio di cassa fissando provvisoriamente con cunei di legno, avendo cura di controllare bene il piombo in ambedue i lati.



Posa in battuta




Posa in luce

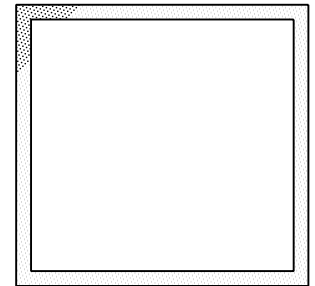


3

Forare il controtelaio in corrispondenza dei fori gia' esistenti nel telaio di cassa con punta da ferro. Inserire spessore in dotazione e avvitare vite .

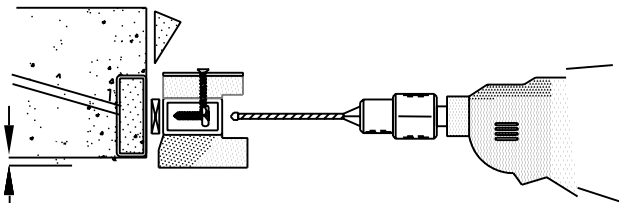


Attenzione se in battuta spostare di 2.5mm.verso l' esterno il telaio dal filo muro per compensare lo spessore dell' angolare coprifilo.

4

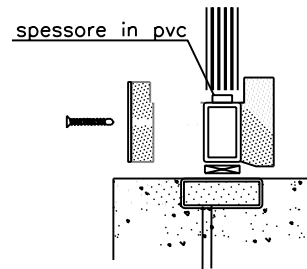

Smontare piatti in acciaio e " Materiale isolante " Montaggio del vetro "REI 60", con spessori in pvc rigido nel lato inferiore. Rimontare listelli "Materiale isolante" e piatti in acciaio, fissandoli nella posizione originale. "Attenzione non pressare il vetro "


5

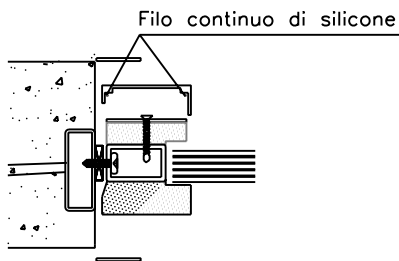

Filo continuo di silicone

Predisporre per l' inserimento dei profili di copertura e dei coprifili angolari o piatti Si consiglia di provare i profili prima di incollarli in modo definitivo.


6

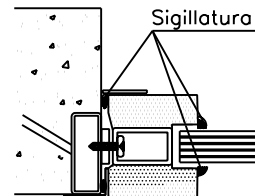

Sigillatura

Posa in battuta

Sigillare con silicone tra serramento e muratura, e tra serramento e vetro.

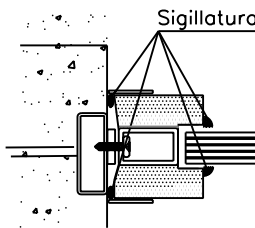

Sigillatura

Posa in luce