


PARTICOLARE MONTAGGIO CERNIERA A TRE ALI REGOLABILE

- ① TAPPO DI COPERTURA
- ② CERNIERA PER CASSA
- ③ PERNO INOX mm. 14
- ④ CUSCINETTO
- ⑤ SPESSORE mm. 8
- ⑥ CERNIERA PER ANTA
- ⑦ BOCCOLA REGISTRABILE

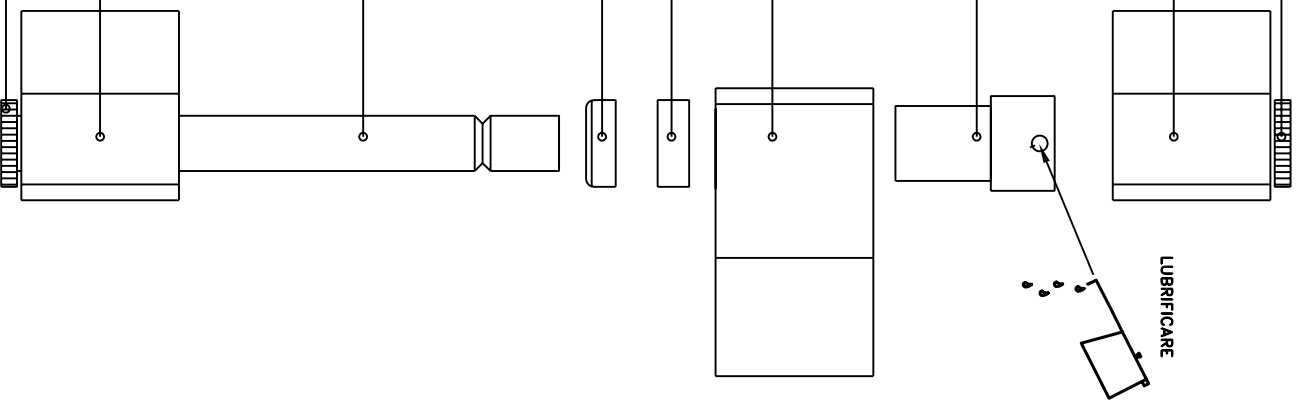

- Ⓐ
- Ⓑ
- Ⓒ
- Ⓓ
- Ⓔ

Inserire l'anta nel telaio di cassa.

(Lubrificare prima del montaggio il perno e il cuscinetto)
 Infilare il perno n° 3 e inserire il cuscinetto n° 4 facendo attenzione che lo spessore n° 5 sia nella sede.

Bloccare il perno con i due grani da M6 sulla cerniera di cassa.

Avvitare forte i due tappi n° 1 sul perno.

Per regolare la cerniera, si svita il grano M5 sulla boccola registrabile di cerniera anta, quindi con chiave (tondino) infilato nei fori, si ruota la boccola per rifissarla a operazione terminata.

