


ISTRUZIONI MONTAGGIO VETRATA FISSA ISOSTHAL 50 REI 60

1



Premurare il falso telaio (controtelaio) previa apertura delle zanche, inserirlo nella muratura come sotto illustrato perfettamente a piombo e a raso della stessa. Verificare il posizionamento nel muro che corrisponda all'asse della vetrata, nonché la parte inferiore che corrisponda alla quota pavimento finito (Q.P.F.)

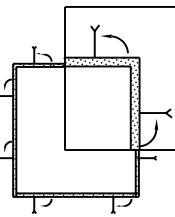


Nel caso di posa in battuta piegare le zanche verso l'interno del muro.



Nel caso di posa in luce basta aprire le zanche dritte


2

Fissato il controtelaio con malta che avra' fatto presa (asciutta). Inserire nel vano il telaio di cassa fissando provvisoriamente con cunei di legno, avendo cura di controllare bene il piombo in ambedue i lati.

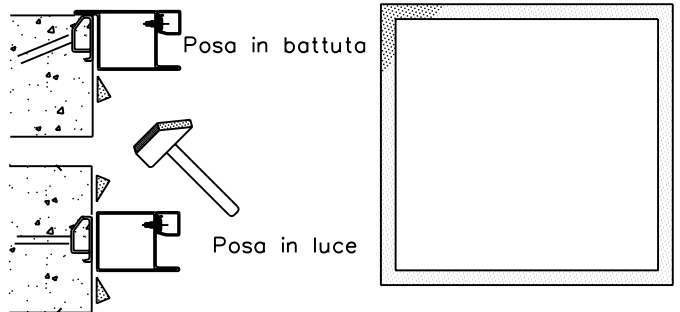


3

Forare il controtelaio in corrispondenza dei fori già esistenti nel telaio di cassa con punta da ferro. Inserire spessore in dotazione e avvitare vite da 5.5x19.

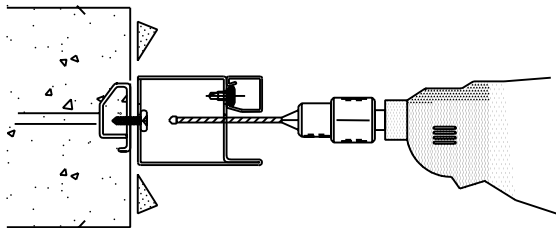


4

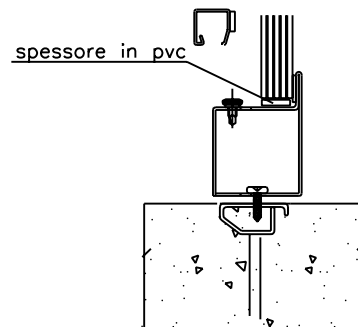


Smontare i fermavetri
Montaggio del vetro "REI 60", con spessori in pvc rigido nel lato inferiore.
Rimontare i fermavetri nelle posizioni originali
"Attenzione non pressare il vetro "

5

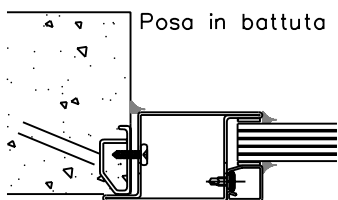


Posa in battuta interna (telaio a " Z ")

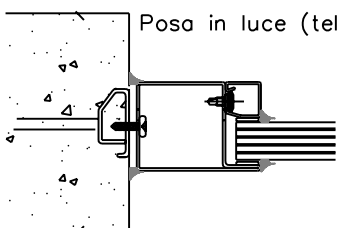

Posa in luce (telaio a " L ")

6

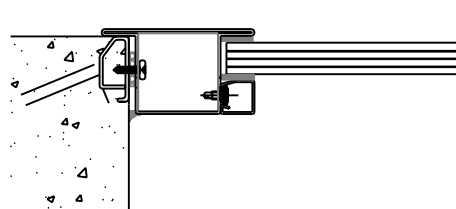

Posa in battuta esterna (telaio a " T ")

Sigillare con silicone specifico tra serramento e muratura, e tra serramento e vetro.

N.B. I vetri appoggiati obliqui solo sul bordo superiore si curvano. Per raddrizzarli girarli in senso contrario e attendere che ritornino dritti.

Bloxer 10-02 FI50